



Schéma de montage

Les points suivants doivent être pris en considération lors de la commande de chapes de cheminée:


1. Inclinaison du toit (**inclinaison des chevrons**) en degrés!
2. Type de montage, par exemple: à l'avant sur les tuiles (**perte de pente**) ou sur la sous-toiture (**pas de perte**)

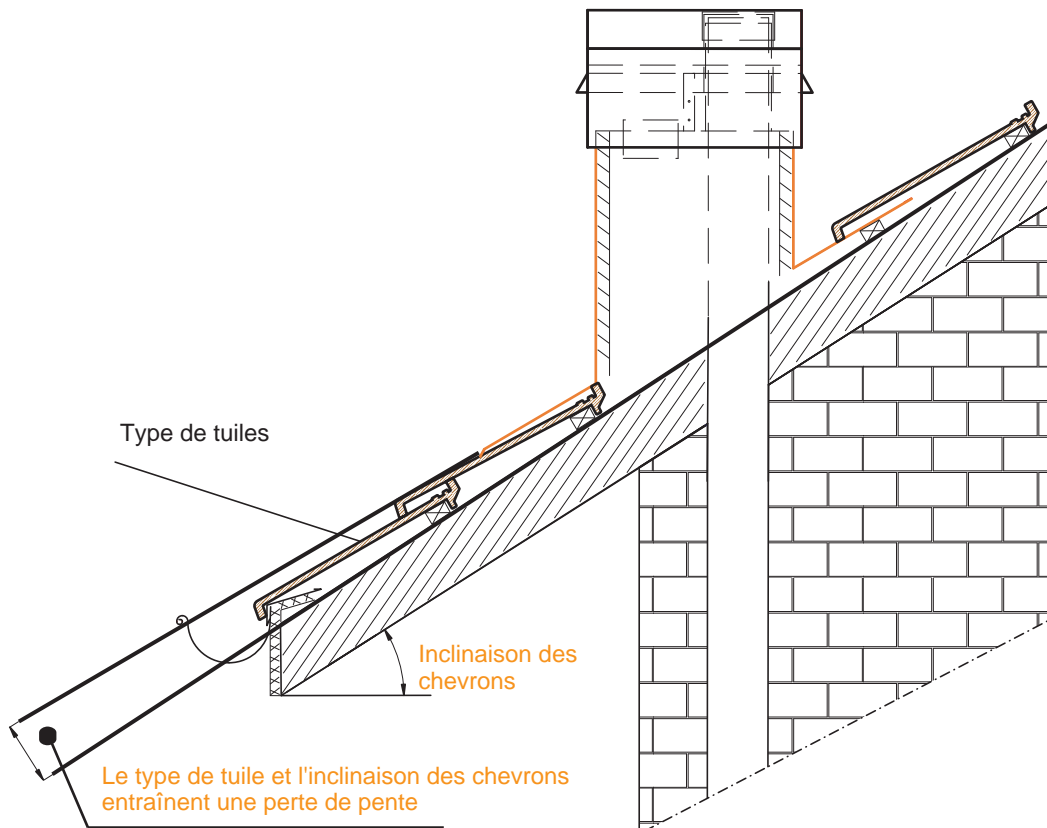


A. Montage sur un toit plat, **sur** l'isolation

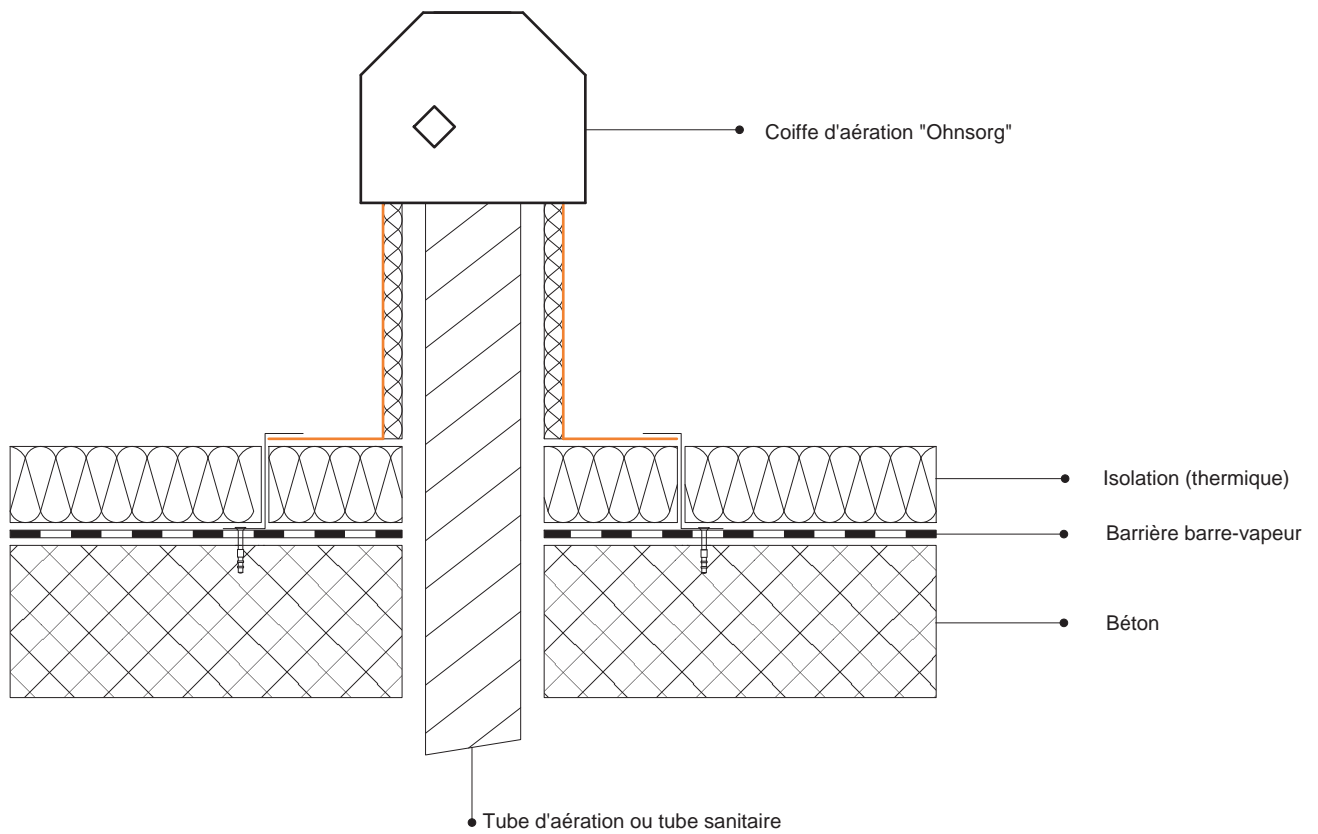


B. Montage sur un toit plat, **sous** l'isolation

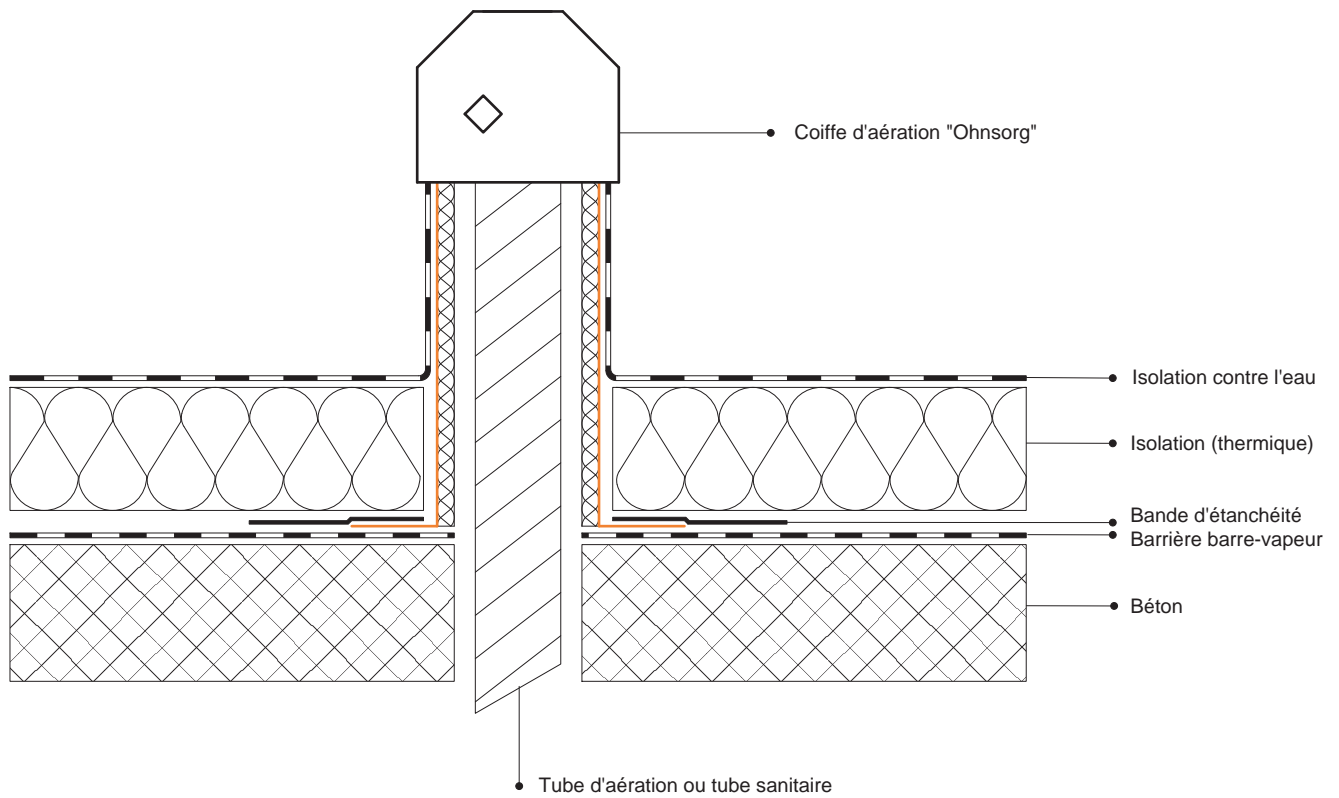

C. Montage **sur** un toit en tôle

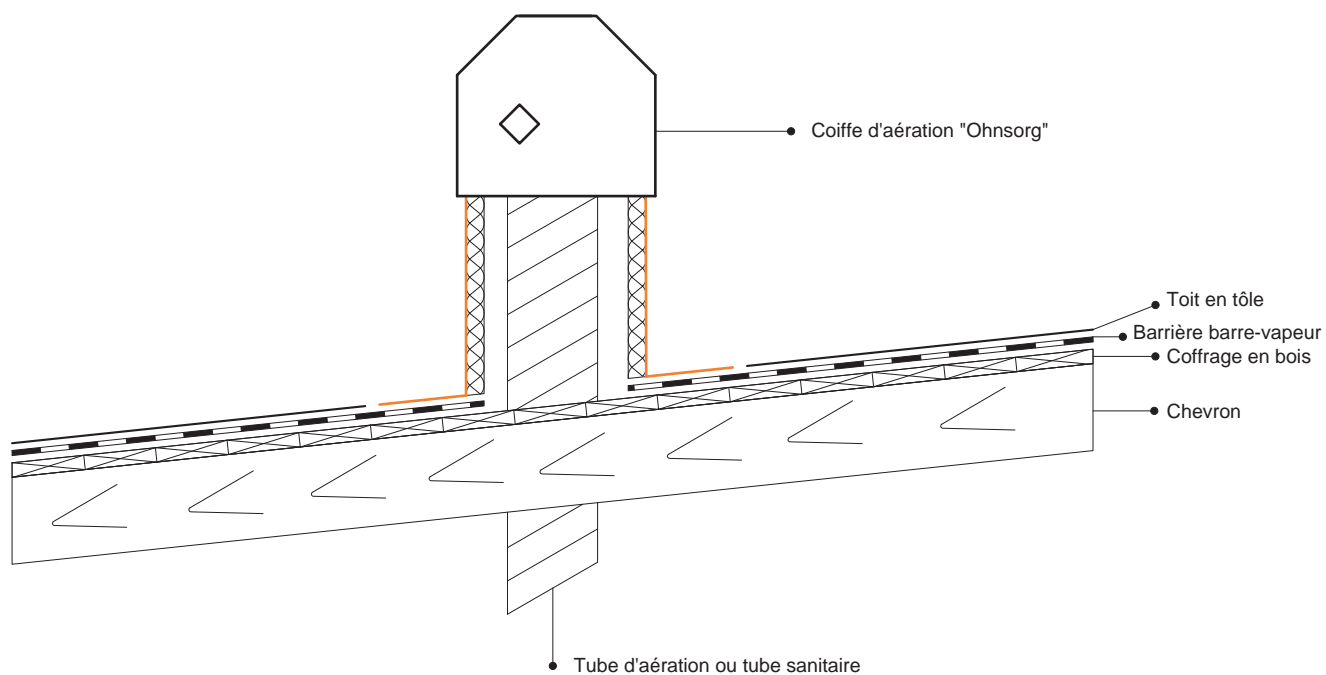

D. Montage **sur** une sous-toiture

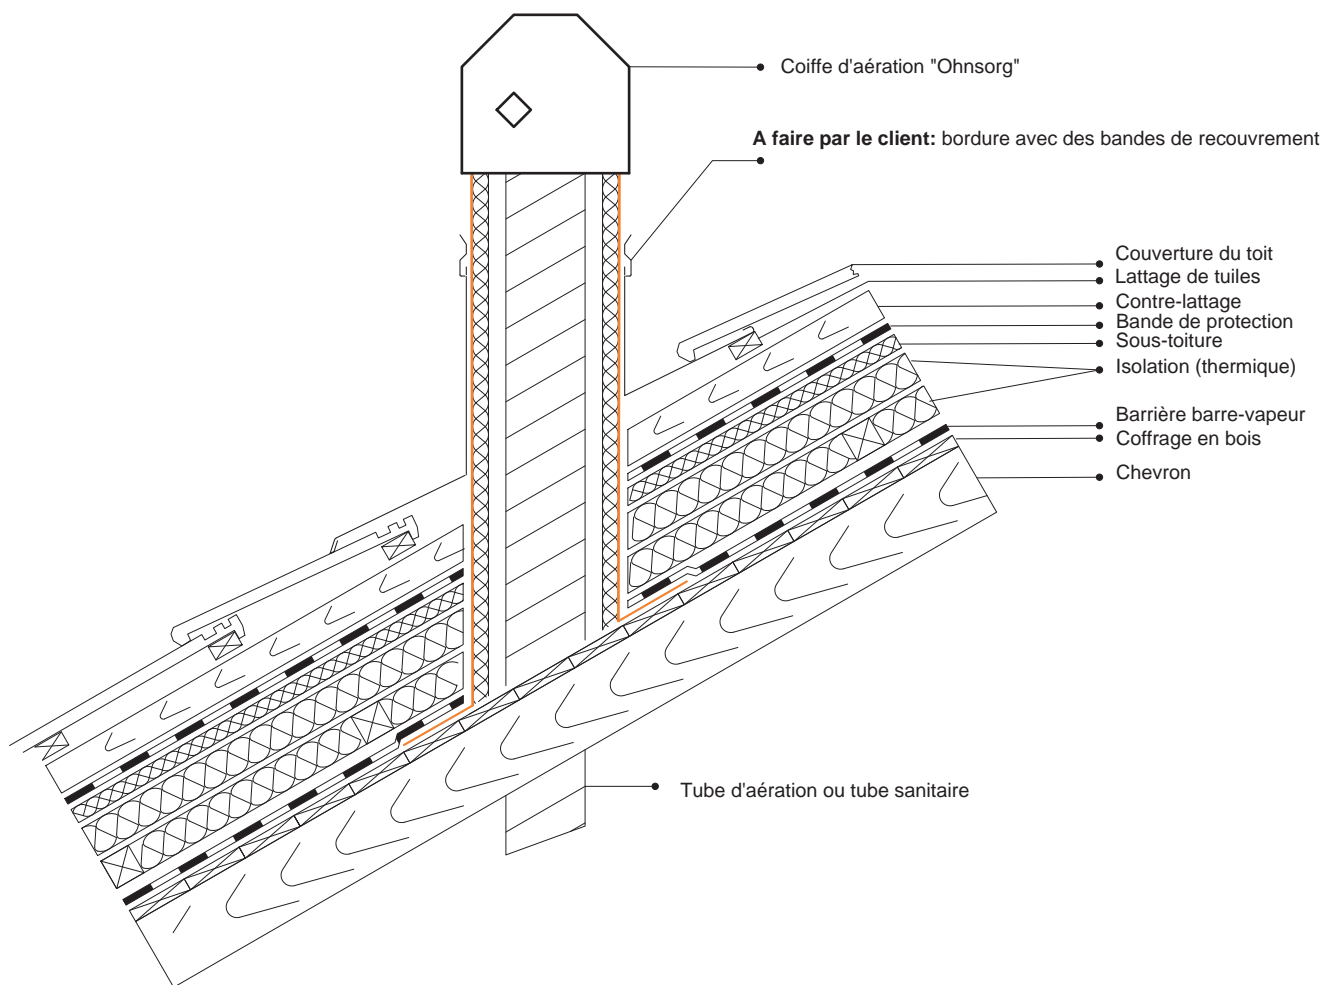

E. Montage **sur** un toit en tuile

